



### 3.1.4 Выбор конечного пункта из списка «Избранное» (Favourites)

1. При выведенной на экран карте нажмите центральную рукоятку многофункционального переключателя «Commander», чтобы открыть меню, и выберите «Добавить конечный пункт» (Add Destination).
2. Выберите «Другие избранные» (More Favourites).  
После того как вы выберете «Другие избранные» (More Favourites), на дисплее появится экран «Избранное» (Favourites). Выберите запись в списке «Избранное» (Favourites).

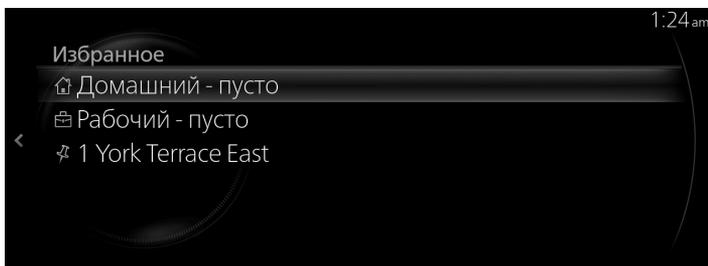

3. Режим навигации активируется, если выбрать «Начать указания» (Start Guidance) или не предпринимать никаких действий в течение 10 секунд. Также маршрут можно изменить, выбрав другие опции.

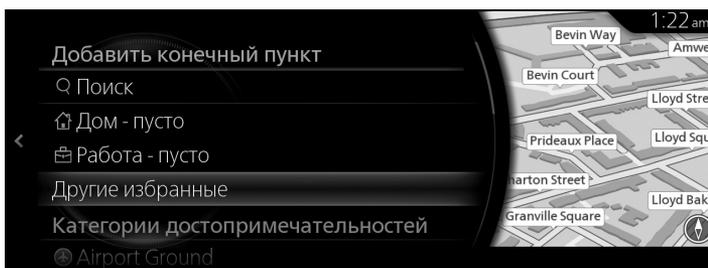